




### TELECOMMANDE RADIO TRIGGER

Ensemble complet à brancher sur la sortie Trigger des Video Projecteurs qui en sont équipés (sortie 12 V)  
Permet de descendre l'écran à partir de la mise sous tension du video projecteur et de le remonter à l'arrêt de celui-ci.

Un émetteur séparé permet de descendre ou remonter l'écran à un autre moment.

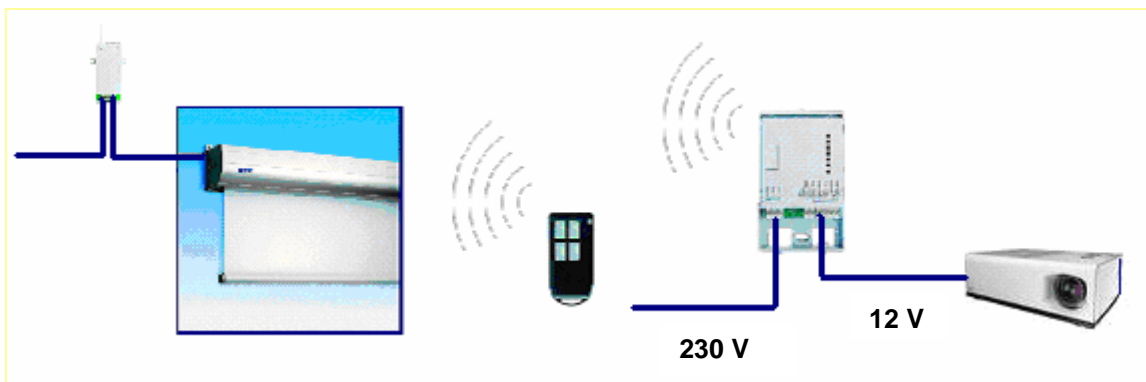

Ref **OPTCOMVPRAD**  
225.00 €



Emetteur trigger radio  
A brancher sur le video projecteur



**OPTCOMMANDREC E2**  
Récepteur radio  
A brancher sur l'écran



**1MOT03038**  
Emetteur radio portable  
supplémentaire

Prix publics Hors Taxes